

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические рекомендации для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Б1.Б.11 Гидравлика

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия

Профиль образовательной программы Электрооборудование и электротехнологии

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	3
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ	4
2.1 Темы индивидуальных домашних заданий	4
2.2 Содержание индивидуальных домашних заданий	4
2.3 Порядок выполнения заданий	19
2.4 Пример выполнения задания	19
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ	38
3.1 Лабораторная работа №1, 2 «Изучение физических свойств жидкости»	38
3.2 Лабораторная работа №3 «Измерение гидростатического давления»	38
3.3 Лабораторная работа №4 «Давление на плоские и криволинейные поверхности».	38
3.4 Лабораторная работа №5 «Определение режимов движения жидкости».....	38
3.5 Лабораторная работа №6 «Иллюстрация уравнения Бернулли»	39
3.6 Лабораторная работа №7, 8 «Определение коэффициента гидравлического трения».....	39
3.7 Лабораторная работа №9 «Определение местного коэффициента гидравлического трения».....	39
3.8 Лабораторная работа №10, 11 «Истечение жидкости через отверстие и насадки».	40
3.9 Лабораторная работа №12 Тема: «Гидравлический удар»	40
3.10 Лабораторная работа №13 «Особенности конструкции и эксплуатации, динамических насосов».....	40
3.11 Лабораторная работа №14 «Испытание центробежного насоса»	40
3.12 Лабораторная работа №15 «Совместная работа двух центробежных насосов»....	41
3.13 Лабораторная работа №16 «Особенности конструкции и эксплуатации, объемных насосов»	41
3.14 Лабораторная работа №17 «Испытание объемного насоса»	41
3.15 Лабораторная работа №18 «Испытание объемной гидропередачи»	Ошибка! Закладка не определена.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1. Организационно-методические данные дисциплины

№ п. п.	Наименование темы	Общий объем часов по видам самостоятельной работы <i>(из табл. 5.1 РПД)</i>	
		индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	подготовка к занятиям (ПкЗ)
1	2	5	7
1	Предмет и задачи гидравлики. Свойства жидкостей.	2	1
2	Силы действующие в жидкости.	2	1
3	Общие законы и уравнения гидростатики	2	1
4	Основы кинематики и динамики жидкостей	-	1
5	Одномерные потоки	8	7
6	Основы водоснабжения	4	-
7	Гидравлическое подобие	2	-
8	Классификация гидравлических машин	2	-
9	Динамические машины	8	2
10	Объемные машины	-	1
10	Гидропередачи и гидро- пневмоприводы	-	1

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Индивидуальные домашние задания выполняются в форме (расчетно-проектировочной, расчетно-графической работы, презентации, контрольной работы и т.п.).

2.1 Темы индивидуальных домашних заданий

Расчет сети водоснабжения населенного пункта.

2.2 Содержание индивидуальных домашних заданий

Задание №1

Центробежный насос 2 (рисунок А1) перекачивает жидкость из водозабора 1 в водонапорную башню 3, при этом жидкость поднимается на высоту H от оси насоса. Избыточное давление в газовом пространстве резервуара p_{M1} . Далее вода поступает в кольцевую сеть по магистральному трубопроводу.

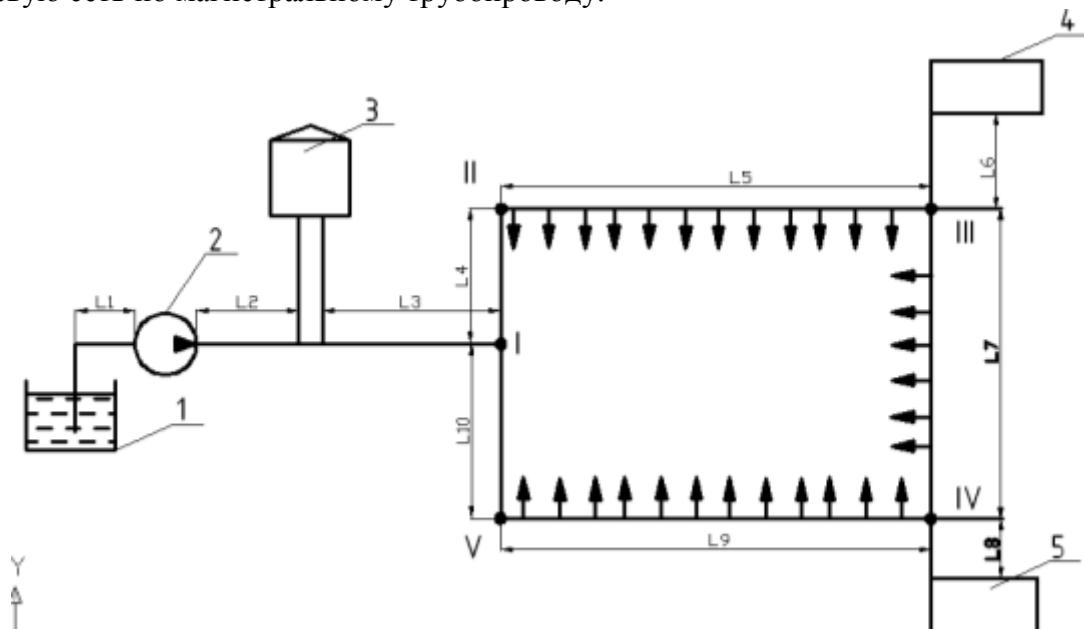


Рисунок 1 - Кольцевая сеть водоснабжения населенного пункта: 1 –водозабор; 2 – насосная станция; 3 – водонапорная башня; 4 – молочно-товарная ферма (МТФ); 5 – гараж; I, II, III, IV, V – узлы

Исходные данные приведены в таблице 1.

Указания:

1. Вода жесткая.
2. Местные сопротивления, расположенные на всасывающей и нагнетательной линиях: всасывающая коробка с обратным клапаном и фильтром, обратный клапан, повороты на 90° , задвижка, вход в резервуар 8.
4. При уменьшении производительности принять:
 - четный вариант – $x=80\%$;
 - нечетный вариант – $x=70\%$.

	Номер варианта															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кол –во потребителей																
Население, тыс. чел	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Расход воды в гараже, л/с	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
Расход воды на мтф, л/с	1,5	2,0	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5	5,5	3,3	4,5	5,0	3,5	2,5	3,3	4,5	1
Длина участков, м																
L ₁	10	20	5	4	10	15	12	16	8	10	20	5	4	10	15	12
L ₂	100	50	200	30	40	45	70	80	95	10	15	13	8	15	35	60
L ₃	300	1000	150	250	450	500	750	30	200	150	50	100	130	110	120	140
L ₄	50	60	100	120	80	150	220	350	400	200	200	100	300	500	300	50
L ₅	200	300	500	400	500	600	650	850	700	750	800	850	900	950	1000	1000
L ₆	30	35	40	45	50	55	65	70	75	80	85	95	100	55	60	45
L ₇	100	120	150	170	200	220	250	370	400	500	700	800	830	850	870	900
L ₈	10	25	15	30	35	40	45	50	55	60	65	75	70	80	85	150
L ₉	250	250	450	450	550	650	650	750	600	850	700	950	950	1050	900	950
L ₁₀	60	70	100	120	80	150	250	350	450	250	260	130	400	500	550	600
Геометрическая высота потребителей и узлов, м																
Z ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z ₂	0,5	1	0,5	1,3	0,1	2	3	1	1,5	1	1,2	4,5	0,5	1	0,5	1,3
Z ₃	2	1,5	1,5	2,5	3	3	5	2	2	4	3,5	2,5	1,5	5	5,5	6
Z ₄	0,5	1	0,5	0,3	0,1	2	3	1	1,5	1	1,5	1,1	0,5	0	2	3
Z ₅	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	0,5	0,5	0,6	0,8
Z _I	2	1	1	0,5	3	1,5	2	1,5	1	1,5	1	1,5	2	2	2	2
Z _{II}	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	2	0,5	1	1,5	2	2	0,5	0,5	3	3	3
Z _{III}	2	0,6	1	0,2	3	3	1	2	0	1	1	0,5	0,5	1	1	1
Z _{IV}	0,5	1	0,5	0,3	1	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1
Z _V	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Потребный напор потребителей	
Дом одноэтажный, м	8
На фермах, м	10
Гараж,м	10

Таблица 1 – Исходные данные к заданию №1

Задание №2

Центробежный насос 2 (рисунок 2) перекачивает жидкость из скважины 1 в водонапорную башню 3, при этом жидкость поднимается на высоту H от поверхности источника. Избыточное давление в газовом пространстве резервуара p_{m1} . Далее вода поступает в кольцевую сеть по магистральному трубопроводу.

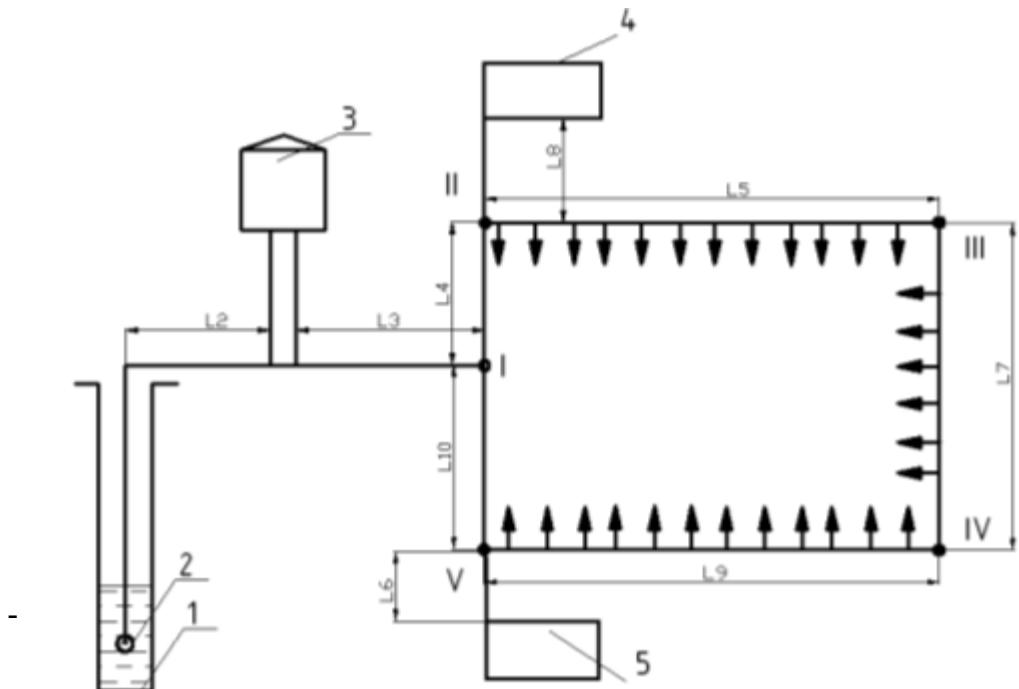


Рисунок 2
Кольцевая
сеть

водоснабжения населенного пункта: 1 – скважина; 2 – насосная станция; 3 – водонапорная башня; 4 – молочно товарная ферма (МТФ); 5 – гараж; I, II, III, IV, V – узлы

Исходные данные приведены в таблице 2.

Указания:

1. Вода мягкая.
2. Местные сопротивления, расположенные на нагнетательной линии: поворот на 90° , задвижка, вход в резервуар.
3. Трубопровод изготовлен из новых стальных труб.
4. При уменьшении производительности принять:
 - четный вариант – $x=60\%$;
 - нечетный вариант – $x=90\%$.

	Номер варианта															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кол –во потребителей																
Население, тыс. чел	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Расход воды в гараже, л/с	1	1,75	1.5	1	3,0	3,5	3	2	2,5	4	2	3	2	2,5	3,5	0,5
Расход воды на мтф, л/с	1,5	2,0	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5	5,5	3,3	4,5	5,0	3,5	2,5	3,3	4,5	1
Длина участков, м																
L ₁	10	20	5	4	10	15	12	16	8	10	20	5	4	10	15	12
L ₂	100	50	200	30	40	45	70	80	95	10	15	13	8	15	35	60
L ₃	300	1000	150	250	450	500	750	30	200	150	50	100	130	110	120	140
L ₄	50	60	100	120	80	150	220	350	400	200	200	100	300	500	300	50
L ₅	200	300	500	300	500	600	650	850	700	750	800	850	900	950	1000	1000
L ₆	30	35	40	45	50	55	65	70	75	80	85	95	100	55	60	45
L ₇	100	120	150	170	200	220	250	370	400	500	700	800	830	850	870	900
L ₈	10	25	15	30	35	40	45	50	55	60	65	75	70	80	85	150
L ₉	250	250	350	350	550	650	650	750	600	850	700	950	950	1050	900	950
L ₁₀	60	70	100	120	80	150	250	350	450	250	260	130	400	500	550	600
удельный дебит скважины, л/с*м	5		10		15		12		4		3		6		20	
Геометрическая высота потребителей и узлов, м																
Z ₁	-15	-25	-10	-35	-45	-55	-65	-75	-85	-95	-105	-30	-40	-60	-90	-80
Z ₃	2	1,5	1,5	2,5	3	3	5	2	2	4	3,5	2,5	1,5	5	5,5	6
Z ₄	0,5	1	0,5	0,3	0,1	2	3	1	1,5	1	1,5	1,1	0,5	0	2	3
Z ₅	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	0,5	0,5	0,6	0,8
Z _I	2	1	1	0,5	3	1,5	2	1,5	1	1,5	1	1,5	2	2	2	2
Z _{II}	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	2	0,5	1	1,5	2	2	0,5	0,5	3	3	3
Z _{III}	2	0,6	1	0,2	3	3	1	2	0	1	1	0,5	0,5	1	1	1
Z _{IV}	0,5	1	0,5	0,3	1	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1

Z _V	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Потребный напор потребителей																
Дом одноэтажный, м	8															
На фермах, м	10															
Гараж,м	10															

Таблица 2 – Исходные данные к заданию №2

Задание №3

Центробежный насос 2 (рисунок 3) перекачивает жидкость из водозабора 1 в водонапорную башню 3, при этом жидкость поднимается на высоту H от оси насоса. Избыточное давление в газовом пространстве резервуара p_{M1} . Далее вода поступает в кольцевую сеть по магистральному трубопроводу.

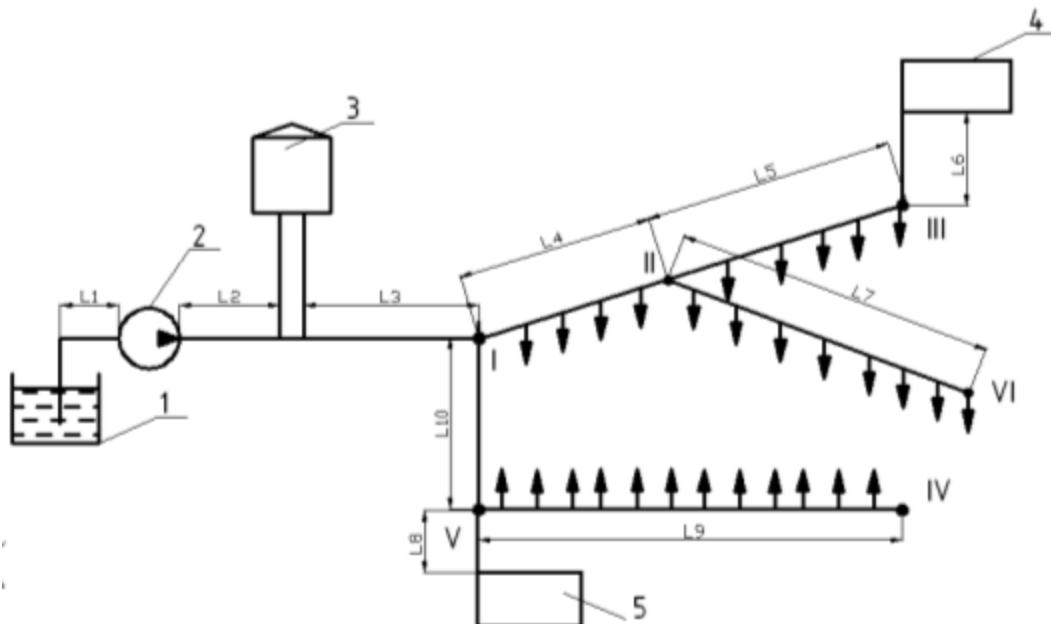


Рисунок 3 - Разветвленная сеть водоснабжения населенного пункта: 1 – водозабор; 2 – насосная станция; 3 – водонапорная башня; 4 – молочно товарная ферма (МТФ); 5 – гараж; I, II, III, IV, V, VI – узлы

Исходные данные приведены в таблице 3.

Указания:

1. Вода жесткая.
2. Местные сопротивления, расположенные на всасывающей и нагнетательной линиях: всасывающая коробка с обратным клапаном и фильтром, обратный клапан, повороты на 90° , задвижка, вход в резервуар.
3. Трубопровод изготовлен из новых стальных труб.
4. При уменьшении производительности принять:
 - четный вариант – $x=60\%$;
 - нечетный вариант – $x=50\%$.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Таблица А3 – Исходные данные к заданию №3

	Номер варианта															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кол –во потребителей																
Население, тыс. чел	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Расход воды в гараже, л/с	1	1,75	1,5	1	3,0	3,5	3	2	2,5	4	2	3	2	2,5	3,5	0,5
Расход воды на мтф, л/с	1,5	2,0	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5	5,5	3,3	4,5	5,0	3,5	2,5	3,3	4,5	1
Длина участков, м																
L ₁	10	20	5	4	10	15	12	16	8	10	20	5	4	10	15	12
L ₂	100	50	200	30	40	45	70	80	95	10	15	13	8	15	35	60
L ₃	300	1000	150	250	450	500	750	30	200	150	50	100	130	110	120	140
L ₄	50	60	100	120	80	150	220	350	400	200	200	100	300	500	300	50
L ₅	200	300	500	300	500	600	650	850	700	750	800	850	900	950	1000	1000
L ₆	30	35	40	45	50	55	65	70	75	80	85	95	100	55	60	45
L ₇	100	120	150	170	200	220	250	370	400	500	700	800	830	850	870	900
L ₈	10	25	15	30	35	40	45	50	55	60	65	75	70	80	85	150
L ₉	250	250	350	350	550	650	650	750	600	850	700	950	950	1050	900	950
L ₁₀	60	70	100	120	80	150	250	350	450	250	260	130	400	500	550	600
Геометрическая высота потребителей и узлов, м																
Z ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z ₂	0,5	1	0,5	1,3	0,1	2	3	1	1,5	1	1,2	4,5	0,5	1	0,5	1,3
Z ₃	2	1,5	1,5	2,5	3	3	5	2	2	4	3,5	2,5	1,5	5	5,5	6
Z ₄	0,5	1	0,5	0,3	0,1	2	3	1	1,5	1	1,5	1,1	0,5	0	2	3
Z ₅	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1	0,5	0,5	0,6	0,8
Z _I	2	1	1	0,5	3	1,5	2	1,5	1	1,5	1	1,5	2	2	2	2
Z _{II}	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	2	0,5	1	1,5	2	2	0,5	0,5	3	3	3
Z _{III}	2	0,6	1	0,2	3	3	1	2	0	1	1	0,5	0,5	1	1	1
Z _{IV}	0,5	1	0,5	0,3	1	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1

Z_V	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Z_{VI}	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Потребный напор потребителей																
Дом одноэтажный, м	8															
На фермах, м	10															
Гараж,м	10															

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Задание №4

Центробежный насос 2 (рисунок 4) перекачивает жидкость из скважины 1 в водонапорную башню 3, при этом жидкость поднимается на высоту H от поверхности источника. Избыточное давление в газовом пространстве резервуара p_{m1} . Далее вода поступает в кольцевую сеть по магистральному трубопроводу.

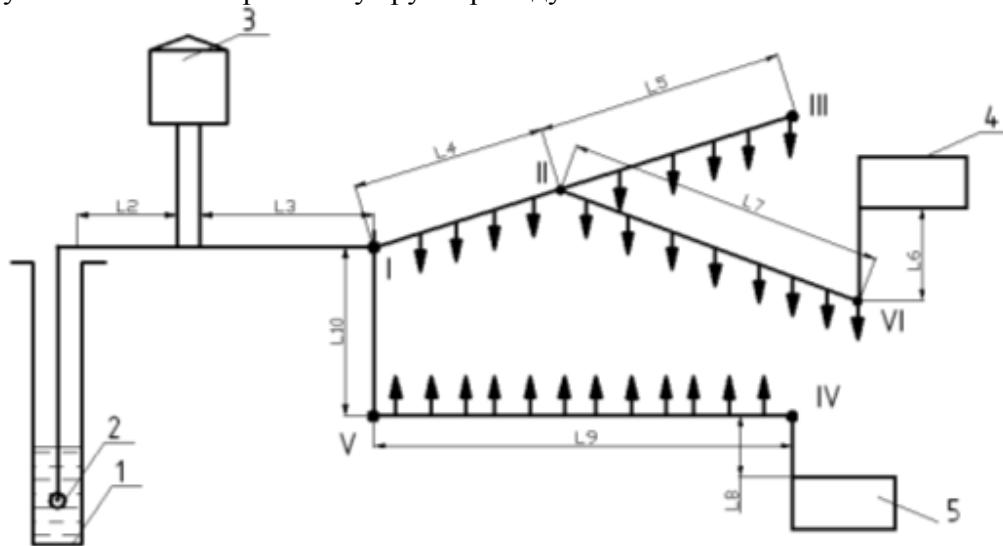


Рисунок 4 - Разветвленная сеть водоснабжения населенного пункта: 1 – скважина; 2 – насосная станция; 3 – водонапорная башня; 4 – молочно товарная ферма (МТФ); 5 – гараж; I, II, III, IV, V, VI – узлы

Исходные данные приведены в таблице А4.

Указания:

1. Вода мягкая.
2. Местные сопротивления, расположенные на нагнетательной линии: поворот на 90° , задвижка, вход в резервуар.
3. Трубопровод изготовлен из новых стальных труб.
4. При уменьшении производительности принять:
 - четный вариант – $x=75\%$;
 - нечетный вариант – $x=50\%$.

Таблица 4 – Исходные данные к заданию №4

	Номер варианта															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кол –во потребителей																
Население, тыс. чел	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Расход воды в гараже, л/с	1	1,75	1,5	1	3,0	3,5	3	2	2,5	4	2	3	2	2,5	3,5	0,5
Расход воды на мтф, л/с	1,5	2,0	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5	5,5	3,3	4,5	5,0	3,5	2,5	3,3	4,5	1
Длина участков, м																
L ₁	10	20	5	4	10	15	12	16	8	10	20	5	4	10	15	12
L ₂	100	50	200	30	40	45	70	80	95	10	15	13	8	15	35	60
L ₃	300	1000	150	250	450	500	750	30	200	150	50	100	130	110	120	140
L ₄	50	60	100	120	80	150	220	350	400	200	200	100	300	500	300	50
L ₅	200	300	500	300	500	600	650	850	700	750	800	850	900	950	1000	1000
L ₆	30	35	40	45	50	55	65	70	75	80	85	95	100	55	60	45
L ₇	100	120	150	170	200	220	250	370	400	500	700	800	830	850	870	900
L ₈	10	25	15	30	35	40	45	50	55	60	65	75	70	80	85	150
L ₉	250	250	350	350	550	650	650	750	600	850	700	950	950	1050	900	950
L ₁₀	60	70	100	120	80	150	250	350	450	250	260	130	400	500	550	600
удельный дебит скважины, л/с*м	10		8		5		10		7		15		5		25	
Геометрическая высота потребителей и узлов, м																
Z ₁	-10	-20	-15	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100	-35	-45	-65	-95	-85
Z ₃	2	1,5	1,5	2,5	3	3	5	2	2	4	3,5	2,5	1,5	5	5,5	6
Z ₄	0,5	1	0,5	0,3	0,1	2	3	1	1,5	1	1,5	1,1	0,5	0	2	3
Z ₅	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	0,5	0,5	0,6	0,8
Z _I	2	1	1	0,5	3	1,5	2	1,5	1	1,5	1	1,5	2	2	2	2
Z _{II}	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	2	0,5	1	1,5	2	2	0,5	0,5	3	3	3
Z _{III}	2	0,6	1	0,2	3	3	1	2	0	1	1	0,5	0,5	1	1	1
Z _{IV}	0,5	1	0,5	0,3	1	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1
Z _V	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Z _{VI}	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Потребный напор потребителей	
Дом одноэтажный, м	8
На фермах, м	10
Гараж,м	10

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Задание №5

Центробежный насос 2 (рисунок А4) перекачивает жидкость из скважины 1 в водонапорную башню 3, при этом жидкость поднимается на высоту H от поверхности источника. Избыточное давление в газовом пространстве резервуара p_{m1} . Далее вода поступает в кольцевую сеть по магистральному трубопроводу.

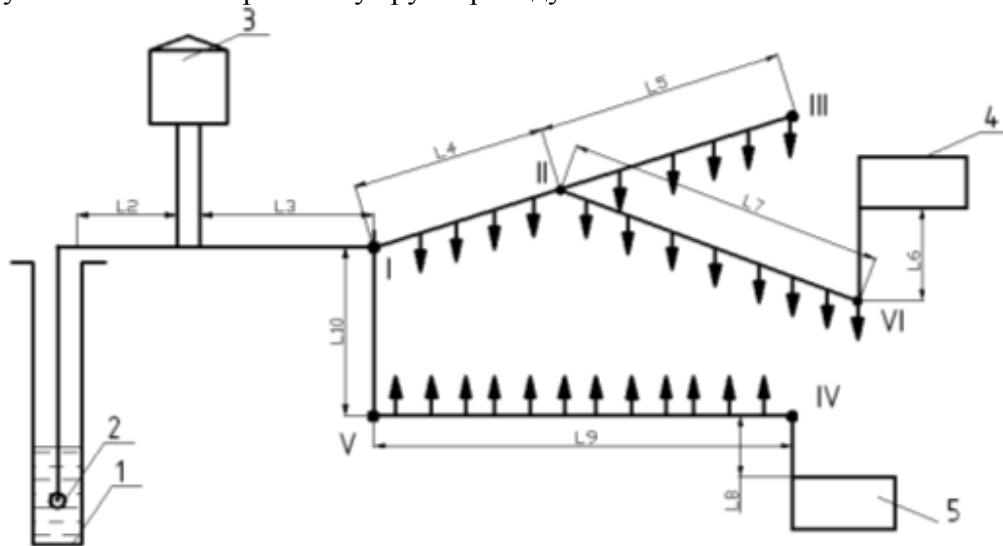


Рисунок А5 - Разветвленная сеть водоснабжения населенного пункта: 1 – скважина; 2 – насосная станция; 3 – водонапорная башня; 4 – молочно товарная ферма (МТФ); 5 – гараж; I, II, III, IV, V, VI – узлы

Исходные данные приведены в таблице 5.

Указания:

1. Вода жесткая.
2. Местные сопротивления, расположенные на нагнетательной линии: поворот на 90° , задвижка, вход в резервуар.
3. Трубопровод изготовлен из новых стальных труб.
4. При уменьшении производительности принять:
 - четный вариант – $x=65\%$;
 - нечетный вариант – $x=80\%$.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Таблица 5 – Исходные данные к заданию №5

	Номер варианта															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кол –во потребителей																
Население, тыс. чел	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1
Расход воды в гараже, л/с	0,8	1	0,75	1,2	1,5	2,0	3,0	3,50	4,0	2,5	4,5	1,8	2,6	2,2	2,5	3,5
Расход воды на мтф, л/с	3	5,5	6,0	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	3,0	5,5	6,0	2,5	1,5	3,0	5
Длина участков, м																
L ₁	10	20	5	4	10	15	12	16	8	10	20	5	4	10	15	12
L ₂	100	50	200	30	40	45	70	80	95	10	15	13	8	15	35	60
L ₃	300	1000	150	250	450	500	750	30	200	150	50	100	130	110	120	140
L ₄	50	60	100	120	80	150	220	350	400	200	200	100	300	500	300	50
L ₅	200	300	500	300	500	600	650	850	700	750	800	850	900	950	1000	1000
L ₆	30	35	40	45	50	55	65	70	75	80	85	95	100	55	60	45
L ₇	100	120	150	170	200	220	250	370	400	500	700	800	830	850	870	900
L ₈	10	25	15	30	35	40	45	50	55	60	65	75	70	80	85	150
L ₉	250	250	350	350	550	650	650	750	600	850	700	950	950	1050	900	950
L ₁₀	60	70	100	120	80	150	250	350	450	250	260	130	400	500	550	600
удельный дебит скважины, л/с*м	10		8		5		10		7		15		5		25	
Геометрическая высота потребителей и узлов, м																
Z ₁	-10	-20	-15	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100	-35	-45	-65	-95	-85
Z ₃	2	1,5	1,5	2,5	3	3	5	2	2	4	3,5	2,5	1,5	5	5,5	6
Z ₄	0,5	1	0,5	0,3	0,1	2	3	1	1,5	1	1,5	1,1	0,5	0	2	3
Z ₅	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	0,5	0,5	0,6	0,8
Z _I	2	1	1	0,5	3	1,5	2	1,5	1	1,5	1	1,5	2	2	2	2
Z _{II}	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	2	0,5	1	1,5	2	2	0,5	0,5	3	3	3
Z _{III}	2	0,6	1	0,2	3	3	1	2	0	1	1	0,5	0,5	1	1	1
Z _{IV}	0,5	1	0,5	0,3	1	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1
Z _V	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Z _{V1}	1	1	1	0,5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Потребный напор потребителей																
Дом одноэтажный, м	8															
На фермах, м	10															
Гараж,м	10															

2.3 Порядок выполнения заданий

- 1) Определить потребные расходы воды в водопроводной сети.
- 2) Подобрать материал и диаметры труб для водопроводной сети.
- 3) Определить потребные напоры в узловых точках сети, высоту и емкость водонапорной башни (напорно-регулирующего резервуара).
- 4) Подобрать материал и диаметры труб для всасывающей и нагнетательной линии насосной станции.
- 5) Подобрать насос и определить рабочие параметры установки, а при необходимости, дать рекомендации по регулированию его подачи с помощью задвижки.
- 6) Определить число оборотов вала насоса при уменьшении производительности до заданной величины x (в % от расчетного расхода Q_p).
- 7) Определить давление на входе в насос и максимально возможный коэффициент сопротивления фильтра из условия отсутствия кавитации.

2.4 Пример выполнения задания

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный аграрный университет»**

Инженерный факультет

Кафедра «Механизация технологических процессов в АПК»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к расчетно-графической работе

На тему «Расчет гидравлической сети объекта сельскохозяйственного
назначения»

Вариант 11

Выполнила: студентка Эл-33 гр.
Рябова Ю.С.
«25 января 2014г.

Проверил: доцент, к.т.н.

Аширов И. З.
2014г.

Оренбург 2014 г.

Задание №4

Центробежный насос 2 (рисунок А4) перекачивает жидкость из скважины 1 в водонапорную башню 3, при этом жидкость поднимается на высоту H от поверхности источника. Избыточное давление в газовом пространстве резервуара p_m . Далее вода поступает в кольцевую сеть по магистральному трубопроводу.

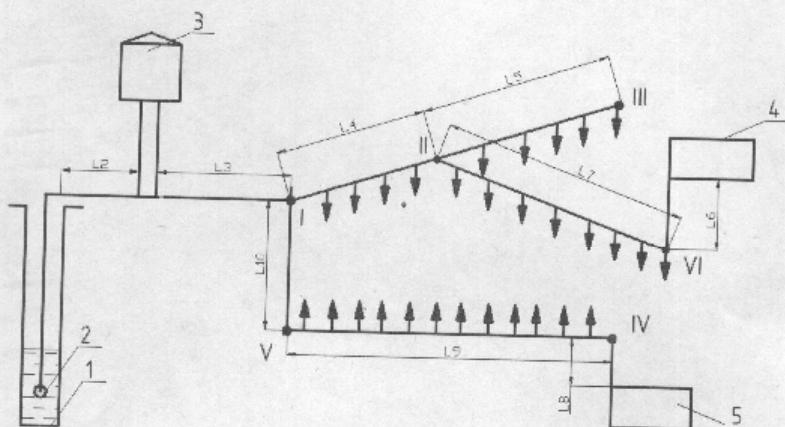


Рисунок А4 - Разветвленная сеть водоснабжения населенного пункта: 1 – скважина; 2 – насосная станция; 3 – водонапорная башня; 4 – молочно товарная ферма (МТФ); 5 – гараж; I, II, III, IV, V, VI – узлы

Исходные данные приведены в таблице А4.

Требуется:

- 1) Определить потребные расходы воды в кольцевой сети.
- 2) Подобрать материал и диаметры труб для водопроводной сети.
- 3) Определить потребные напоры в узловых точках сети, высоту и емкость водонапорной башни (напорно-регулирующего резервуара).

- 4) Подобрать материал и диаметры труб для всасывающей и нагнетательной линии насосной станции.
- 5) Подобрать насос и определить рабочие параметры установки, а при необходимости, дать рекомендации по регулированию его подачи с помощью задвижки.
- 6) Определить число оборотов вала насоса при уменьшении производительности до заданной величины x (в % от расчетного расхода Q_p).
- 7) Определить давление на входе в насос и максимально возможный коэффициент сопротивления фильтра из условия отсутствия кавитации.

Указания:

1. Вода мягкая.
2. Местные сопротивления, расположенные на нагнетательной линии: поворот на 90° , задвижка, вход в резервуар.
3. Трубопровод изготовлен из новых стальных труб.
4. При уменьшении производительности принять:
 - четный вариант – $x=75\%$;
 - нечетный вариант – $x=50\%$.

Таблица А4 – Исходные данные к заданию №4

Номер варианта	11
Кол – во потребителей	
Население, тыс. чел	1,9
Расход воды в гараже, л/с	2
Расход воды на мтф, л/с	5,0
Длина участков, м	
L ₁	20
L ₂	15
L ₃	50
L ₄	200
L ₅	800
L ₆	85
L ₇	700
L ₈	65
L ₉	700
L ₁₀	260
удельный дебит скважины, л/с ^{0,5} м	15

Геометрическая высота потребителей и узлов, м	
Z ₁	-100
Z ₃	3,5
Z ₄	1,5
Z ₅	1,5
Z ₇	1
Z ₁₁	2
Z _{III}	1
Z _{IV}	1
Z _V	1
Z _{VI}	1
Потребный напор потребителей	
Дом одноэтажный, м	8
На фермах, м	10
Гараж, м	10

Содержание

1	Определение потребных расходов воды.....	3
2	Распределение расходов жидкости по участкам сети.....	3
3	Определение материала и диаметра труб.....	5
4	Определение потерь на участках водоснабжения.....	7
5	Определение высоты водонапорной башни.....	8
6	Вместимость бака водонапорной башни.....	9
7	Определение фактических напоров в каждом узле.....	10
8	Расчёт ответвлений.....	11
9	Определение материала и диаметров труб для всасывающей и нагнетательной линии насосной станции.....	12
10	Выбор насоса и определение рабочих параметров установки.....	12
11	Определение числа оборотов вала насоса при уменьшении производительности.....	15
12	Определение давления на входе в насос из условия отсутствия кавитации.....	16
	Список литературы.....	17

1 Определение потребных расходов воды

Определение потребных расходов воды:

Население: $N=1900$ человек;

Расход на человека: $q=300$ л/сутки

Среднесуточный расход воды на хозяйствственно-питьевые нужды определяется по формуле:

$$Q_{\text{ср.сут}} = q \cdot N = 300 \cdot 1900 = 570000 \text{ литров/сутки} =$$

$$=570 \text{ м}^3/\text{сутки},$$

где q - норма водопотребления одним потребителем, л/сутки.;

N - количество потребителей.

$$Q_{\text{сут. max}} = K_{\text{сут. max}} \cdot Q_{\text{ср.сут}} = 1,2 \cdot 570 = 684 \text{ м}^3/\text{сутки};$$

$$Q_{\text{сут. min}} = K_{\text{сут. min}} \cdot Q_{\text{ср.сут}} = 0,8 \cdot 570 = 456 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

Часовые расходы:

$$K_{\text{ч. max}} = \alpha_{\text{max}} \cdot \beta_{\text{max}} = 1,3 \cdot 1,7 = 2,21;$$

$$K_{\text{ч. min}} = \alpha_{\text{min}} \cdot \beta_{\text{min}} = 0,5 \cdot 0,1 = 0,05,$$

где $\alpha_{\text{max}} = 1,3$; $\beta_{\text{max}} = 1,7$; $\alpha_{\text{min}} = 0,5$; $\beta_{\text{min}} = 0,1$.

$$Q_{\text{ч. max}} = K_{\text{ч. max}} \cdot \frac{Q_{\text{ср.сут}}}{24} = 2,21 \cdot \frac{684}{24} = 62,99 \text{ м}^3/\text{час};$$

$$Q_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{ч. max}}}{3600} = \frac{62,99}{3600} = 0,0175 \text{ м}^3/\text{сек} = 17,5 \text{ л/с}$$

2 Распределение расходов жидкости по участкам сети

Для определения диаметра трубопровода необходимо знать фактические, расчетные и сосредоточенные расходы на участке.

$$Q_{\phi i} = Q_{ni} + Q_{mpi} + Q_{yzi};$$

$$Q_{pi} = 0,5 \cdot Q_{ni} + Q_{mpi} + Q_{yzi},$$

где Q_{yz} – расход в узле, $\text{м}^3/\text{с}$; Q_{tp} – транзитный расход, $\text{м}^3/\text{с}$; Q_n – путевой расход на участке, $\text{м}^3/\text{с}$.

Удельный путевой расчет:

$$q_{ud} = \frac{Q_{max}}{L_4 + L_5 + L_7 + L_9} = \frac{0,0175}{200 + 800 + 700 + 700} = 7,3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$$

Определим расход воды на участках:

Участок II-III:

$$Q_{\phi II-III} = Q_{nII-III} = L_5 q_{uyt} = 800 \cdot 7,3 \cdot 10^{-6} = 0,006 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$Q_{pII-III} = 0,5 \cdot Q_{nII-III} = 0,5 \cdot 0,006 = 0,003 \text{ м}^3/\text{с}$$

Участок II-VI:

$$Q_{\phi II-VI} = Q_{nII-VI} + Q_{cocp} = 700 \cdot 7,3 \cdot 10^{-6} + 5 \cdot 10^{-3} = 0,01 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$Q_{pII-VI} = 0,5 \cdot Q_{nII-VI} + Q_{cocp} = 0,5 \cdot 0,01 + 5 \cdot 10^{-3} = 0,01 \text{ м}^3/\text{с}$$

Участок I-II:

$$\begin{aligned} Q_{\phi I-II} &= Q_{nI-II} + Q_{\phi II-III} + Q_{\phi II-VI} = \\ &= 200 \cdot 7,3 \cdot 10^{-6} + 0,006 + 0,01 = 0,0175 \text{ м}^3/\text{с}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{pI-II} &= 0,5 Q_{nI-II} + Q_{pII-III} + Q_{pII-VI} = \\ &= 0,5 \cdot 200 \cdot 7,3 \cdot 10^{-6} + 0,003 + 0,01 = 0,0145 \text{ м}^3/\text{с} \end{aligned}$$

Участок V-IV:

$$Q_{\phi V-IV} = Q_{\pi V-IV} + Q_{\text{соп}} = 700 \cdot 7,3 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-3} = 0,0071 \text{ м}^3/\text{с}$$

$$Q_{pV-IV} = 0,5 \cdot Q_{\pi V-IV} + Q_{\text{соп}} = 0,5 \cdot 700 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-3} = 0,0046 \text{ м}^3/\text{с}$$

Участок I-V:

$$Q_{\phi I-V} = Q_{\phi V-IV} = 0,0071 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$Q_{pI-V} = Q_{\phi V-IV} = 0,0071 \text{ м}^3/\text{с}$$

Участок б-I:

$$Q_{\phi б-I} = Q_{\phi I-II} + Q_{\phi I-V} = 0,0175 + 0,0071 = 0,025 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$Q_{p б-I} = Q_{\phi I-II} + Q_{\phi I-V} = 0,0175 + 0,0071 = 0,025 \text{ м}^3/\text{с}$$

3 Определение материала и диаметра труб

Расход воды в системе водоснабжения связан с сечением трубы и скоростью движения следующей зависимостью:

$$Q = \frac{\vartheta}{S} \Rightarrow \vartheta = \frac{\pi^2 \cdot d}{4},$$

где ϑ - скорость движения воды в трубе, м/с;

d - внутренний диаметр трубы, м.

Отсюда

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_p}{\pi \cdot \vartheta_{\text{эк}}}}, \quad \vartheta_{\text{эк}} = 1,1 \text{ м/с}$$

Выбираем стандартную трубу приложение 2. При этом диаметр стандартной трубы должен соответствовать условию $d_{\phi} \geq d_p$,

где d_{ϕ} – фактический диаметр трубы.

Участок II-III:

$$d_{pII-III} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{pII-III}}{\pi \cdot \vartheta_{3K}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,003}{3,14 \cdot 1,1}} = 0,059 \text{ м} = 59 \text{ мм}$$

$d_{\phi II-III} = 69 \text{ мм}$, стальная труба №2

Участок II-VI:

$$d_{pII-VI} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{pII-VI}}{\pi \cdot \vartheta_{3K}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,01}{3,14 \cdot 1,1}} = 0,108 \text{ м} = 108 \text{ мм}$$

$d_{\phi II-VI} = 125 \text{ мм}$, стальная труба №5

Участок I-II:

$$d_{pI-II} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{pI-II}}{\pi \cdot \vartheta_{3K}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,0145}{3,14 \cdot 1,1}} = 0,130 \text{ м} = 130 \text{ мм}$$

$d_{\phi I-II} = 150 \text{ мм}$, стальная труба №6

Участок V-IV:

$$d_{pV-IV} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{pV-IV}}{\pi \cdot \vartheta_{3K}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,0046}{3,14 \cdot 1,1}} = 0,073 \text{ м} = 73 \text{ мм}$$

$d_{\phi V-IV} = 82 \text{ мм}$, стальная труба №3

Участок I-V:

$$d_{pI-V} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{pI-V}}{\pi \cdot \vartheta_{3K}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,0071}{3,14 \cdot 1,1}} = 0,091 \text{ м} = 91 \text{ мм}$$

$d_{\phi I-V} = 100 \text{ мм}$, стальная труба №4

Участок б-I:

$$d_{\text{п}б-I} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{\text{п}б-I}}{\pi \cdot \vartheta_{\text{ок}}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,025}{3,14 \cdot 1,1}} = 0,170 \text{ м} = 170 \text{ мм}$$

$d_{\phi 6-I} = 184 \text{ мм}$, стальная труба №7

4 Определение потерь на участках водоснабжения

Основной формулой инженерной гидравлики, связывающей все указанные характеристики, является формула Дарси-Вейсбаха:

$$h_a = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g},$$

где h_a – линейные потери напора, м;

λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

l и d – длина и диаметр трубы, м;

v – скорость движения воды, м/с;

g – ускорение свободного падения, $\text{м}/\text{с}^2$.

$$\Delta_t = \Delta + \sigma \cdot t,$$

где Δ – коэффициент эквивалентной шероховатости для новых труб в начале эксплуатации, мм;

Δ_t – коэффициент эквивалентной шероховатости через t лет эксплуатации;

σ – ежегодный прирост абсолютной шероховатости, мм в год, зависящий от физико-химических свойств подаваемой по ним воды.

$$\Delta = 0,014 \text{ мм}; \quad \sigma = 0,07; \quad t = 25 \text{ л.}$$

$$k_l = 0,000289 \text{ м.}$$

$$\Delta_t = 0,014 + 0,07 \cdot 25 = 1,764 \text{ м} = 0,001764 \text{ м}$$

$$h = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{L}{d_{\phi}^{5,25}} \cdot \frac{8 \cdot Q_p^2}{\pi^2 \cdot g}$$

$$h_{II-III} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{800}{0,0695^{2,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,003^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 8,5857 \text{ м}$$

$$h_{II-VI} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{700}{0,125^{5,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,01^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 4,2775 \text{ м}$$

$$h_{I-II} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{200}{0,155^{2,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,0145^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 1,0327 \text{ м}$$

$$h_{V-IV} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{700}{0,082^{5,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,0046^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 7,4511 \text{ м}$$

$$h_{I-V} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{260}{0,15^{2,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,0071^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 2,4444 \text{ м}$$

$$h_{6-I} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{50}{0,184^{5,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,025^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 0,2762 \text{ м}$$

$$h_{VI-4} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{85}{0,082^{5,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,005^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 1,068 \text{ м}$$

$$h_{IV-5} = 0,11 \cdot 0,001764^{0,25} \cdot \frac{65}{0,05^{5,25}} \cdot \frac{8 \cdot 0,002^2}{3,14^2 \cdot 9,81} = 1,552 \text{ м}$$

5 Определение высоты водонапорной башни

$$H_{\text{дир}} = Z_i + \sum h_i - \sigma + H_{ni}$$

$$H_{III} = Z_{III} + (h_{II-III} + h_{I-II} + h_{6-I}) + H_{\text{дом}} = 1 + (8,5857 + 1,0327 + 0,2762) + 8 = 18,895 \text{ м}$$

$$H_{\text{действ}} = Z_4 + (h_{VI-4} + h_{II-VI} + h_{I-II} + h_{6-I}) + H_{\text{МТФ}} = 1,5 + (1,068 + 4,2775 + 1,0327 + 0,2762 + 10) = 18,154 \text{ м}$$

$$H_{VI} = Z_{VI} + (h_{II-VI} + h_{I-II} + h_{6-I}) + H_{\text{дом}} = 1 + (4,2775 + 1,0327 + 0,2762) + 8 = 14,5864 \text{ м}$$

$$H_{IV} = Z_{IV} + (h_{V-IV} + h_{I-V} + h_{6-I}) + H_{\text{дом}} = 1 + (7,4511 + 2,4444 + 0,2762) + 8 = 19,1717 \text{ м}$$

$$H_{\text{действ}} = Z_5 + (h_{IV-5} + h_{IV-V} + h_{6-I}) + H_{\text{гараж}} = 1,5 + (1,552 + 7,4511 + 2,4444 + 0,2762 + 10) = 23,224 \text{ м}$$

Т.к. $23,224 > 18,154$, то диктующей точкой является гараж, тогда высота водонапорной башни:

$$H_6 = H_{\text{действ}} - Z_3 = 23,224 - 3,5 = 19,73 \text{ м}$$

6 Вместимость бака водонапорной башни

$$V_6 = V_p + V_{\text{пз}} = 35,568 + 6 = 41,568 \text{ м}^3,$$

где V_p – регулирующий объем башни, м^3 ;

$V_{\text{пз}}$ – пожарный запас башни, м^3 .

Регулирующий объем башни при автоматической работе насосов принимают около 5,2 % (табл. 1) наибольшего суточного расхода воды:

$$V_p = 0,052 \cdot Q_{\text{сут}}^{\text{max}} = 0,052 \cdot 684 = 35,568 \text{ м}^3$$

Пожарный запас (объем воды на пожарные нужды) определяется по формуле:

$$V_{\text{пз}} = q_{\text{пож}} \cdot t = 0,01 \cdot 10 \cdot 60 = 6 \text{ м}^3$$

где, $q_{\text{пож}}$ – пожарный расход, выбирается в зависимости от числа жителей или объекта таблица 1.5. приложения 1;

t – время работы пожарного насоса (обычно в населенных пунктах принимается равное 10 минутам = 600 секунд).

Выбираем водонапорную башню типа I (кирпичная со стальным баком):
 $H_b=21$ м, $V_b=100$ м³.

7 Определение фактических напоров в каждом узле

Составим уравнение Бернулли для магистрального трубопровода.

$$Z_b + \frac{P}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha \cdot v^2}{2g} = Z_1 + \frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha \cdot v_1^2}{2g} + h_{ob},$$

где Z_b, Z_1 – геометрические высоты соответственно водонапорной башни и узла, м;

P – давление создаваемое столбом воды в водонапорной башне, следовательно $\frac{P}{\rho \cdot g} = H_b$ – высота водонапорной башни, м;

P_1 – давление создаваемое в I узле, следовательно $\frac{P}{\rho \cdot g} = H_I$ – фактический напор в узле, м;

$\frac{\alpha \cdot v}{2g}, \frac{\alpha \cdot v_1}{2g}$ – скоростные напоры в начале магистрального трубопровода и соответственно в конце, м. Так как диаметры магистральных трубопроводов постоянны по длине, то скорости будут равны, значит и скоростные напоры тоже равны.

H_{mag} – общие потери в магистральном трубопроводе, м.

Уравнение Бернулли примет следующий вид:

$$Z_b + H_b = Z_1 + H_I + h_{ob}$$

$$H_I = Z_b - Z_1 + H_b - h_{ob} = 3,5 - 1 + 19,73 - 0,2762 = 21,954 \text{ м}$$

$$H_{II} = Z_I - Z_{II} + H_I - h_{I-II} = 1 - 2 + 21,954 - 1,0327 = 19,921 \text{ м}$$

$$H_{III} = Z_{III} - Z_{II} + H_{II} - h_{II-III} = 2 - 1 + 19,921 - 8,5857 = 12,336 \text{ м}$$

$$H_{VI} = Z_H - Z_{VI} + H_H - h_{H-VI} = 2 - 1 + 19,921 - 4,2775 = 16,644 \text{ м}$$

$$H_V = Z_I - Z_V + H_I - h_{I-V} = 1 - 1 + 21,954 - 2,4444 = 19,51 \text{ м}$$

$$H_{IV} = Z_V - Z_{IV} + H_V - h_{IV-V} = 1 - 1 + 19,51 - 7,4511 = 12,059 \text{ м}$$

8 Расчёт ответвлений

*Диаметр трубопровода:

$$d = \sqrt[5,25]{\frac{9 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta_t^{0,25} \cdot L \cdot Q^2}{h_{зап}}},$$

где d – расчетный диаметр трубопровода данного ответвления, м.

Δ_t - коэффициент эквивалентной шероховатости через t лет эксплуатации, м;

L – длина данного ответвления, м;

Q – расход на данном ответвлении, м³/с;

$h_{зап}$ - запас потерь напора на данном участке, м

Узел VI – 4:

$$H_{VI} - H_4 = 16,644 - 10 = 6,644 \text{ м}$$

$$d_{pVI-4} = \sqrt[5,25]{\frac{9 \cdot 10^{-3} \cdot 0,001764^{0,25} \cdot 85 \cdot 0,005^2}{6,644}} = 0,0655 \text{ м} = 65,5 \text{ мм}$$

$d_{\phi VI-4} = 69$ мм, стальная труба № 2

Узел IV – 5:

$$H_{IV} - H_5 = 12,059 - 10 = 2,059 \text{ м}$$

$$d_{pIV-5} = \sqrt[5,25]{\frac{9 \cdot 10^{-3} \cdot 0,001764^{0,25} \cdot 65 \cdot 0,002^2}{2,059}} = 0,053 \text{ м} = 53 \text{ мм}$$

$d_{\phi IV-5} = 69$ мм, стальная труба №2

Определение действующего напора у потребителя:

$$H_{\text{потреб4}} = Z_{VI} - Z_4 + H_{VI} - h_{VI-4} = 1 - 1,5 + 12,336 - 1,068 = 10,768 \text{ м}$$

$$H_{\text{потреб5}} = Z_{IV} - Z_5 + H_{IV} - h_{IV-5} = 1 - 1,5 + 12,059 - 1,552 = 10,007 \text{ м}$$

9 Определение материала и диаметров труб для всасывающей и нагнетательной линии насосной станции

Диаметр всасывающего трубопровода:

$$d_{\text{всас}} = \sqrt{\frac{4Q}{\pi\nu}}$$

Подача воды в водонапорную башню при автоматической работе насоса составляет 5,5% от наибольшего суточного расхода воды:

$$Q = \frac{0,055 \cdot Q_{\text{max}}^{\text{сум}}}{3600} = \frac{0,055 \cdot 684}{3600} = 104,5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3/\text{с}$$

$$d_{\text{п всас}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 104,5 \cdot 10^{-4}}{\pi \cdot 1,1}} = 0,012 \text{ м}$$

$d_{\phi \text{ всас}} = 50 \text{ мм}$, выбираем стальной трубопровод №1

Диаметр нагнетательного трубопровода принимаем равным диаметру всасывающего:

$$d_{\text{нагн}} = d_{\text{всас}} = 50 \text{ мм}$$

10 Выбор насоса и определение рабочих параметров установки

Уравнение гидравлической сети:

$$H_{\text{номп}} = H_{\text{см}} + AQ^2$$

Коэффициент сопротивления трубопровода:

$$A = \frac{8}{\pi^2 g} \left(\lambda_{\text{вс}} \frac{l_{\text{вс}}}{d_{\text{вс}}^5} + \frac{\sum \xi_{\text{вс}}}{d_{\text{вс}}^4} + \lambda_{\text{наг}} \frac{l_{\text{наг}}}{d_{\text{наг}}^5} + \frac{\sum \xi_{\text{наг}}}{d_{\text{наг}}^4} \right),$$

$$v_{sc} = \frac{4 \cdot 104,5 \cdot 10^{-4}}{\pi \cdot 0,05^2} = 5,3 \text{ м/с},$$

$$Re_{sc} = \frac{5,3 \cdot 0,05}{0,01 \cdot 10^{-4}} = 265000,$$

$$\frac{10d_{sc}}{\Delta} = \frac{10 \cdot 50}{0,05} = 10000,$$


$$\frac{500d_{sc}}{\Delta} = \frac{500 \cdot 50}{0,05} = 500000,$$

$$\lambda_{sc} = \lambda_{nac} = 0,11 \left(\frac{0,05}{50} + \frac{68}{265000} \right)^{0,25} = 0,021,$$

$$A = \frac{8}{\pi^2 \cdot 9,81} \left(0,021 \frac{3,5}{0,05^5} + 0,021 \frac{40}{0,05^5} + \frac{3}{0,05^4} \right) = 281482,1$$

$$H_{nomp} = 23,23 + 281482,1 Q^2$$

Q, 10^{-3} м ³ /с	0	2,6125	5,225	7,8375	10,45
H, м	23,23	25,15	30,9	40,5	53,97

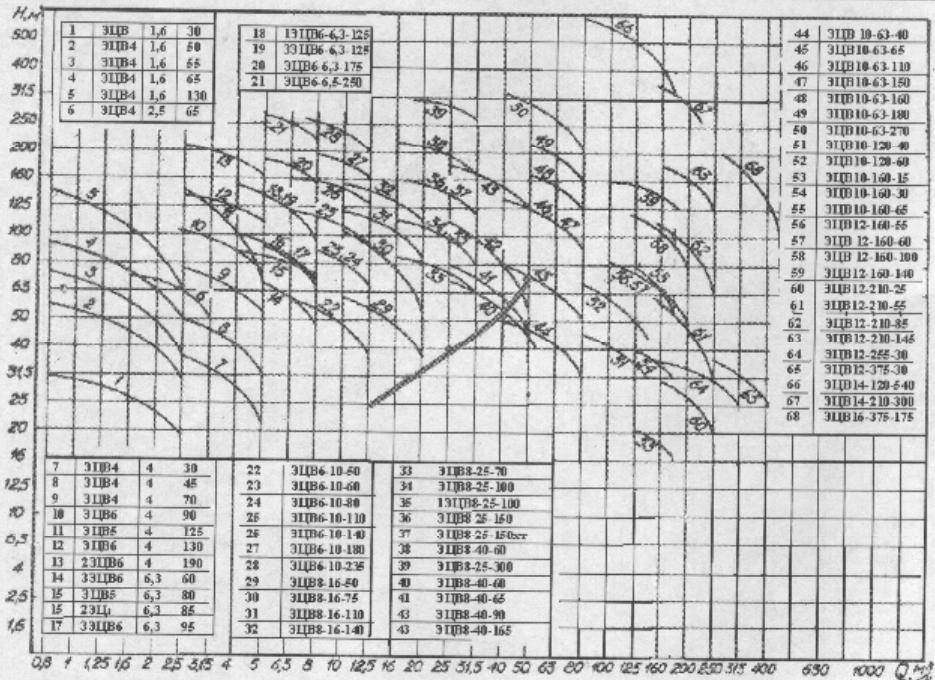

Выбираем центробежный насос ЭЦВ8-40-60, n=3000 об/мин.

Уравнения подобия для центробежного насоса:

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{n}{n'}; \frac{H}{H'} = \left(\frac{Q}{Q'}\right)^2$$

$$H = \frac{H'}{Q'^2} Q^2;$$

$H = 5774,1Q^2$, зная зависимость построим кривую подобия режимов. Точка D является точкой подобия напорной характеристики насоса при n.

Частота вращения вала составит:

$$n' = \frac{nQ'}{Q} = \frac{3000 \cdot 5,4}{8} = 2025 \text{ об/мин}$$

12 Определение давления на входе в насос из условия отсутствия кавитации

При расчёте водопроводных сетей на прочность необходимо исключать возможность кавитации, для чего в любом сечении всасывающего трубопровода давление жидкости должно быть больше давления насыщенного пара: $p_2 > p_{\text{н.п.}}$.

Из уравнения Бернуlli:

$$\frac{p_2}{\rho g} = \frac{p_{\text{атм}}}{\rho g} - H_{\text{уст}} - \frac{Q^2}{S_{\text{np}} \cdot 2g} (\alpha_2 + \lambda \frac{l}{d} + \sum \xi_m)$$

$$p_2 = p_{\text{атм}} - \left(H_{\text{уст}} - \frac{Q^2}{S_{\text{np}} \cdot 2g} \left(\alpha_2 + \lambda \frac{l}{d} + \sum \xi_m \right) \right) \rho g = \\ = 101325 - \left(3 - \frac{4(10,8 \cdot 10^{-3})^2}{\pi \cdot 0,05^2 \cdot 2 \cdot 9,81} \left(1,5 + 0,021 \frac{3}{0,05} + 678 \right) \right) \cdot 998 \cdot 9,81 = 92151,4 \text{ Па}$$

При температуре 20°C давление насыщенного пара $p_{\text{н.п.}} = 2332 \text{ Па}$.

Т.к. $92151,4 > 2332$, значит $p_{\text{н.п.}} > p_2$. Следовательно, условие отсутствия кавитации выполняется.

Список литературы

1. Абрамов Н.Н., Пospelова М.М.. Расчет водопроводных се-тей. - М.: Стройиздат, 1983 г.
2. Альтшуль А.Д., Калицун В.И.. Гидравлические сопротивления трубопроводов. - М.: Издательство литературы по строительству, 1964 г.
3. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения. Справочник. - Л.: Стройиздат 1986 г.
4. Лобачев П.В. Насосы и насосные станции. Учебник – М.: Стройиздат, 1990 г.
5. Росляков Е.М., Коченков Н.В., Золотухин И.В. и др. Насосы, вентиляторы, кондиционеры. Справочник. – СПб.: Политехника, 2006 г.
6. Сомов М.А. Квитка Л.А. Водоснабжение. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006 г.
7. Усаковский В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1989 г.
8. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001. Минск, 2001.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ

3.1 Лабораторная работа №1, 2 «Определение физических свойств жидкости»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Что такое плотность. Единица измерения плотности. Факторы, влияющие на изменение плотности жидкости.
2. Что называется вязкостью. Какими параметрами характеризуется вязкость жидкости. И факторы, влияющие на её изменение.
3. Для чего служит прибор Ареометр. Для чего предназначен прибор Вискозиметр.
4. Что такое поверхностное натяжение. Расскажите принцип работы Стала́гмометром.
5. Что показывает коэффициент объемного сжатия.
6. Что показывает коэффициент температурного расширения.
7. Как влияют на гидравлический расчет физические свойства жидкости.

3.2 Лабораторная работа №3 «Измерение гидростатического давления»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Что такое гидростатическое давление.
2. Как классифицируются приборы для измерения гидростатического давления.
3. Назовите существующие виды давления, как они определяются.
4. Каково устройство и принцип действия жидкостных и механических приборов.
5. Назовите основные характеристики приборов для измерения гидростатического давления.
6. Какой из приборов позволяет отсчитывать избыточное давление с большей точностью и почему.
7. Следствия основного уравнения гидростатики.
8. Основной закон гидростатики.

3.3 Лабораторная работа №4 «Давление на плоские и криволинейные поверхности»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Эпюры давления.
2. Сила давления.
3. Центр давления.

3.4 Лабораторная работа №5 «Определение режимов движения жидкости»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Режимы движения жидкости.
2. Физический смысл критерия Рейнольдса.
3. Кинематический и динамический коэффициенты вязкости. Их физический смысл и взаимосвязь.
4. Понятие средней скорости истечения жидкости.
5. Что происходит при ламинарном и турбулентном режиме течения жидкости.
6. Чему равно критическое значение Рейнольдса.
7. Цель лабораторного исследования.
8. От чего зависит коэффициент кинематической вязкости воды.

3.5 Лабораторная работа №6 «Иллюстрация уравнения Бернулли»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Что такое гидростатический напор. И как он определяется.
2. Геометрическая и энергетическая интерпретация основного уравнения

Д.Бернулли.

3. Уравнение Д.Бернулли для идеальной и реальной жидкости.
4. Что такое скоростной напор. И как он определяется.
5. Цель лабораторного исследования .
- 6.Что такое мощность потока. И как он определяется.
7. Почему давление на участках трубопровода имеющих различное сечение неодинаково. Чем это объясняется.
8. Покажите на графике потери энергии между сечениями.
9. Физический смысл уравнения Д.Бернулли.

3.6 Лабораторная работа №7, 8 «Определение коэффициента гидравлического трения»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Виды потерь напора.
2. Потери в технических гладких и шероховатых трубах.
3. Влияет ли изменение диаметра трубы на потери напора при постоянном расходе жидкости.
4. Как определяются потери напора по длине.
5. Коэффициент гидравлического трения, от чего зависит его значение.
6. Что означает квадратичная область сопротивления.
7. Гидравлическое сопротивление это. На какие виды делятся гидравлические сопротивления.
8. Факторы влияющие на гидравлическое сопротивление.
9. Какие трубы имеют наименьшую абсолютную шероховатость.

3.7 Лабораторная работа №9 «Определение коэффициента местных сопротивлений »

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

- 1.Цель лабораторного исследования.
- 2.Что такое гидравлическое сопротивление.
- 3.Что называют местными потерями напора. Запишите формулу Вейсбаха.
- 4.От чего зависит и для чего применяется коэффициент местного сопротивления.
- 5.Что означает квадратичная область сопротивления.
- 6.Что происходит при внезапном расширении трубы.
7. Местное сопротивление, при котором труба расширяется постепенно, называется.
8. Виды местных сопротивлений.

3.8 Лабораторная работа №10, 11 «Истечение жидкости через отверстие и насадки»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Что понимают под малым отверстием в тонкой стенке при истечении жидкости из отверстий?
2. Справочные значения коэффициентов расходы, скорости, сопротивления и сжатия для отверстия и насадка?

3. Сжатое сечение, причины сжатия струи, чем оценивают величину сжатия струи?
4. Что называют насадком, типы насадков, их назначение?
5. Коэффициент расхода. Что он учитывает, как определяется?
6. Коэффициент скорости. Что он учитывает, как определяется?

3.9 Лабораторная работа №12 Тема: «Гидравлический удар»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Гидравлическим ударом называется.
2. Фаза гидроудара и как ее определить.
3. В каких случаях возникает в трубопроводе гидравлический удар.
4. От чего зависит повышение давления при гидравлическом ударе и скорость распространения ударной волны.
5. Как защитить трубопровод от опасного повышения давления при гидроударе.
6. Цель лабораторного исследования.
7. Принцип действия экспериментальной установки.

3.10 Лабораторная работа №13 «Особенности конструкции и эксплуатации, динамических насосов»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Цель лабораторного исследования.
2. Типы современных динамических насосов.
3. Принцип действия центробежных насосов.
4. Рабочая характеристика центробежного насоса.
5. Принцип действия осевых насосов. Преимущества и недостатки осевых насосов.
6. Вихревые насосы. Их характеристики. Преимущества и недостатки вихревых насосов.
7. Для чего устанавливается выпрямляющий аппарат на осевой насос.

3.11 Лабораторная работа №14 «Испытание центробежного насоса»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Устройство и принцип работы центробежного насоса.
2. Основные параметры работы насоса.
3. Коэффициент полезного действия насоса и насосной установки.
4. Особенности пуска в работу центробежного насоса.
5. Методика проведения лабораторной работы.
6. Как определить напор насоса.
7. Баланс мощности насоса.
8. Экономическое обоснование выбора способа регулирования подачи насоса.

3.12 Лабораторная работа №15 «Совместная работа двух центробежных насосов»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Устройства центробежного насоса.
2. Какие параметры характеризуют работу центробежного насоса.
3. В каких случаях используется совместная работа центробежных насосов.
4. Правила построения совместных характеристик насосов при их последовательной работе.
5. Как определяются параметры работы на водопроводную сеть насосов при их

параллельной работе.

6. Факторы влияющие на высоту всасывания насосов.
7. С помощью чего определяется подача проектируемой насосной установки.
8. Правила построения совместных характеристик насосов при их параллельной работе.

3.13 Лабораторная работа №16 «Особенности конструкции и эксплуатации, объемных насосов»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

- 1.Объясните принцип действия поршневого насоса. Достоинства и недостатки поршневых насосов.
2. Рабочие характеристики объемных насосов.
- 3.Как определяется рабочий объем объемного насоса.
- 4.Классификация возвратно- поступательных насосов.
- 5.Диафрагменные насосы. Их характеристика.
- 6.Объясните принцип действия шлангового насоса.
- 7.Принцип действия шестеренных насосов. Их применение.
8. Устройство аксиально-плунжерного насоса. Применение.

3.14 Лабораторная работа №17 «Испытание объемного насоса»

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Устройство и принцип действия шестеренного насоса.
2. Как получают и строят рабочие характеристики объемных насосов.
- 3.Как определяется рабочий объем объемного насоса.
4. Объемный к.п.д..
5. Баланс мощности насоса.